

Инструкция по монтажу алюминиевой задней двери.



◀ Внешний вид

Комплект задних ворот устанавливается в собранном виде в точных размерах по запросу заказчика. В комплект задних дверей входит профиль для крепления к заднему порталу, комплект прокладок и уплотнений.

Проверка задних размеров каркаса

Контроль размеров

Перед установкой перепроверить размеры задней рамы. Размеры рамы должны соответствовать прямоугольнику в пределах допусков смотрите картинку стр. 3.

Единственным исключением является ситуация, когда расстояние между задними стойками в верхней части больше, чем размер рамы транспортного средства. Допуск на такое отклонение не более 2 мм с каждой стороны.

В случае превышения указанных допусков может привести к необратимому повреждению алюминия дверных петель.

поставка ворот





порошковая окраска RAL

Окрашенные двери должны быть дополнительно оборудованы уплотнениями, петлями, замками и светоотражающая маркировка в соответствии с Инструкцией по установке. Двери окрашены снаружи в цвет по желанию заказчика.



АНОДИРОВАННЫЙ

Анодированные двери поставляются с установленными уплотнителями и другими аксессуарами. Цвет поверхности анодированное серебро (RAL 9007)

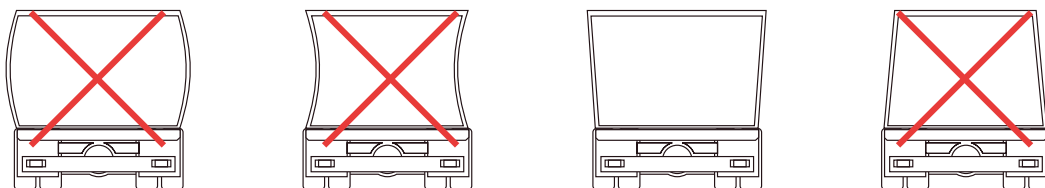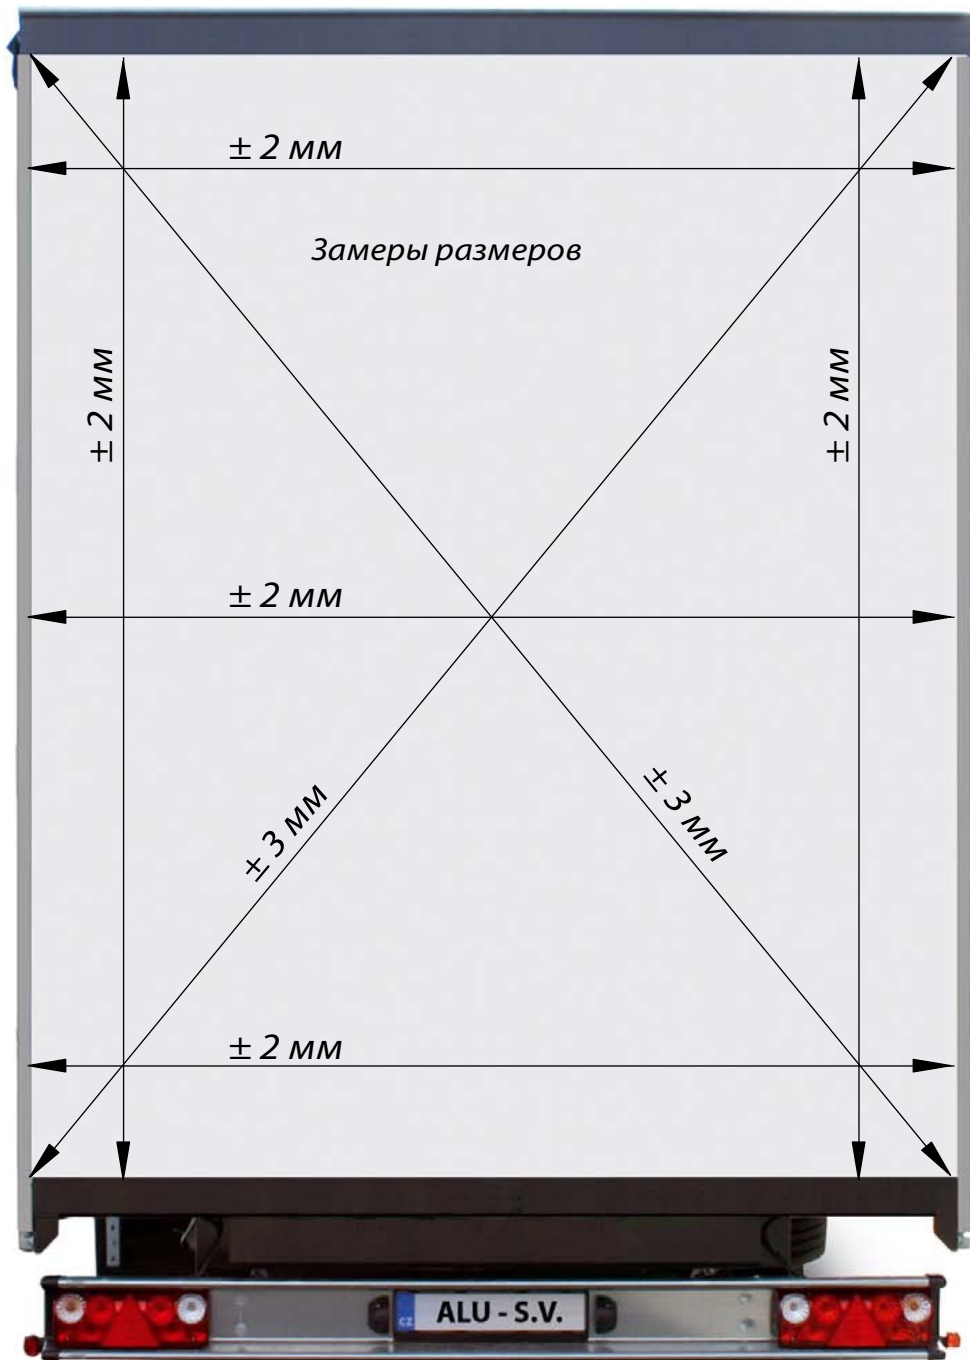

Установка уплотнения и других частей

Установка уплотнения


- Перед установкой уплотнителей необходимо очистить Т канавки от грязи и смочить мыльной водой.
- Уплотнения регулируется путем подрезания нижней части длиной 25-50 мм.
- После вставки в паз уплотнения Т будет обеспечена за счет деформации канавок, центр уплотнение приклеены клеем (65A0893091).

Замена пластиковых втулок

- Пластиковый шарнир (62VP100451) врезается в петлю с обеих сторон.

Идентификационная наклейка


- Приклейте идентификационную табличку с внутренней стороны двери в левом верхнем углу, как на рисунке.

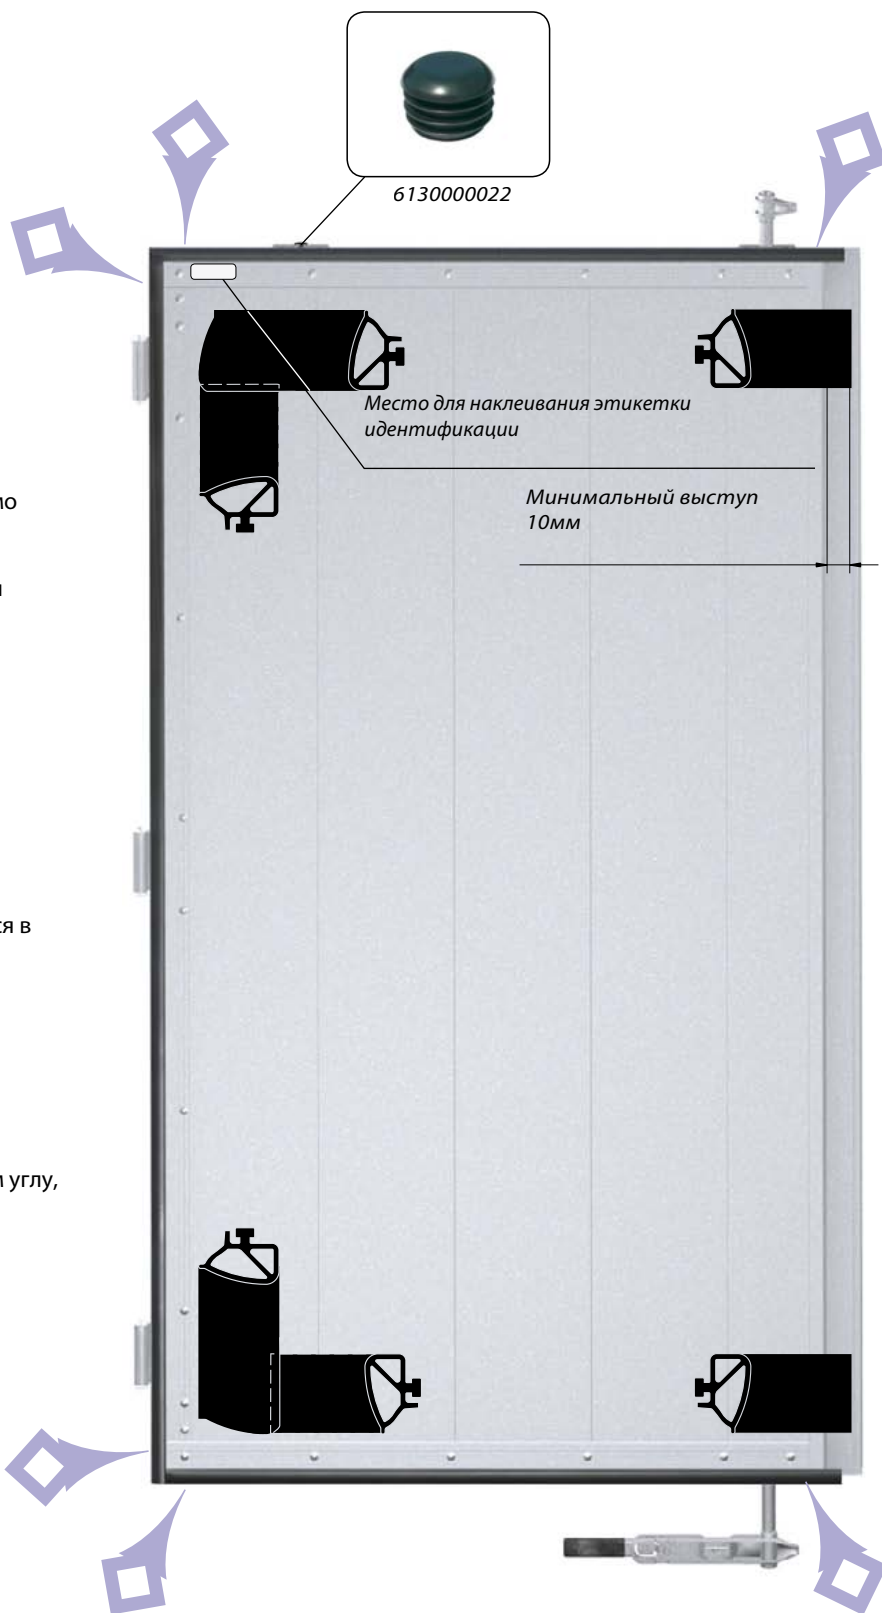

Деформация Т канавки



Допуск по ширине собранных ворот

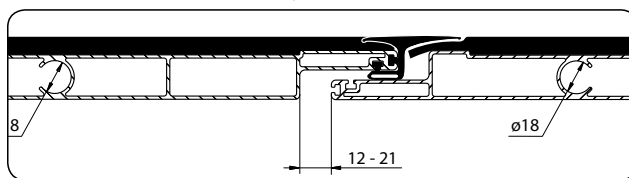


T паз (узкая полоса)



Подрезка уплотнителя



Установка оси шарнира

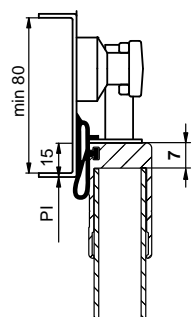

Смещение ворот

Внутренний вид



62VP100451



65A0893091



Техническая информация:

Склеить



Деформация




петли крепления

Установка ворот на задних алюминиевых стойках

- В первую очередь устанавливаются петли, после замки
- При установке в горизонтальном положении (не рекомендуется), вы должны ожидать от провисания двери (из-за разрыв в дверных петлях).


Установка двери в ваши собственные посадочные места

- При установке ворот с 4 замками, мы рекомендуем сначала установить замки, а затем сварку дверных петель (4311073200)
- В качестве альтернативы алюминиевой непрерывной петли можно использовать (66VER3P260 / 66VER4P320)

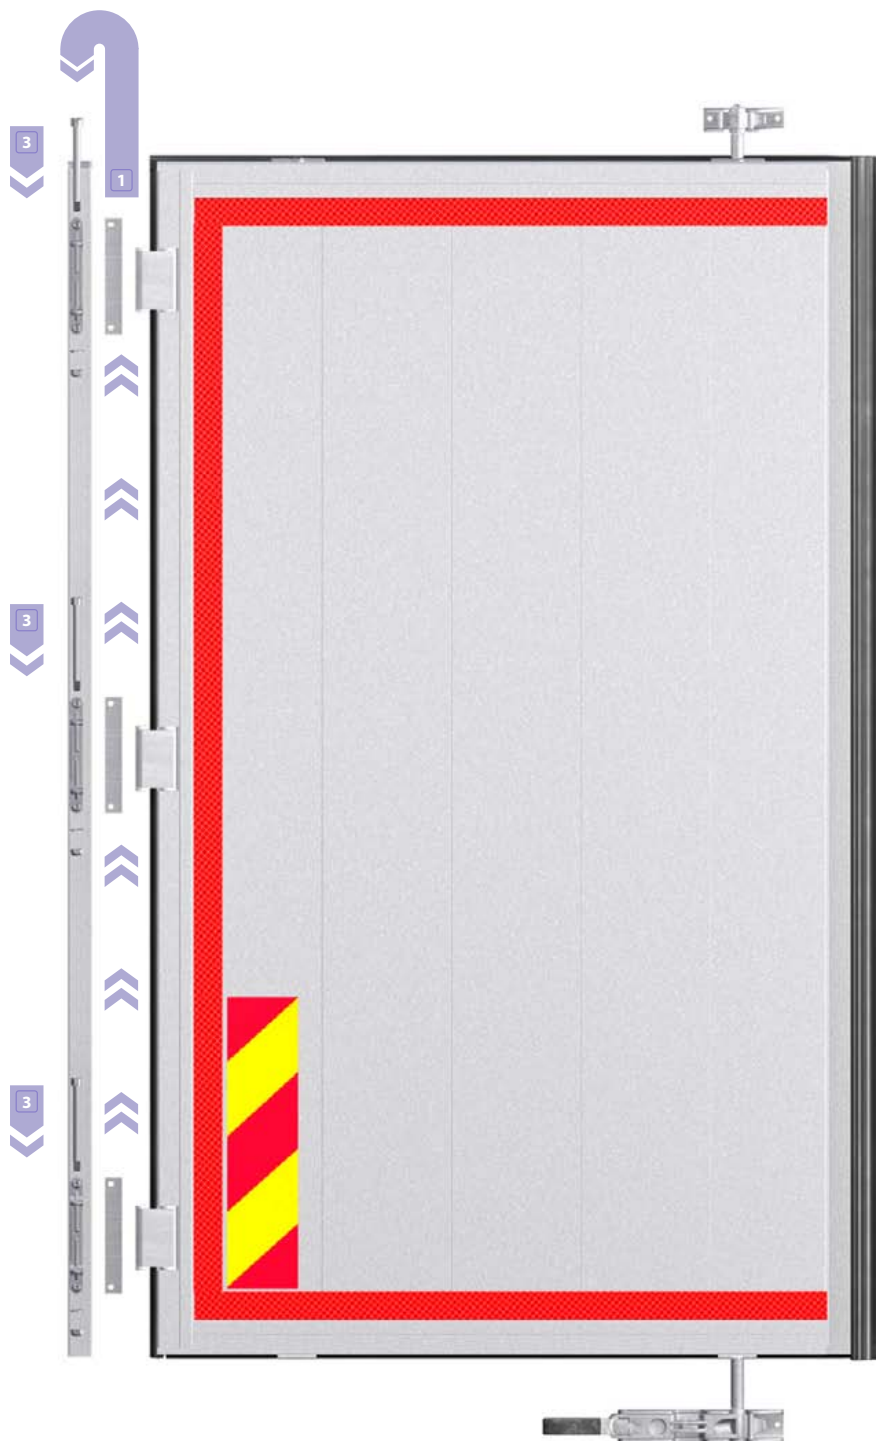

Техническая информация:
Дверные петли крепятся (приварены) стрелками наружу!



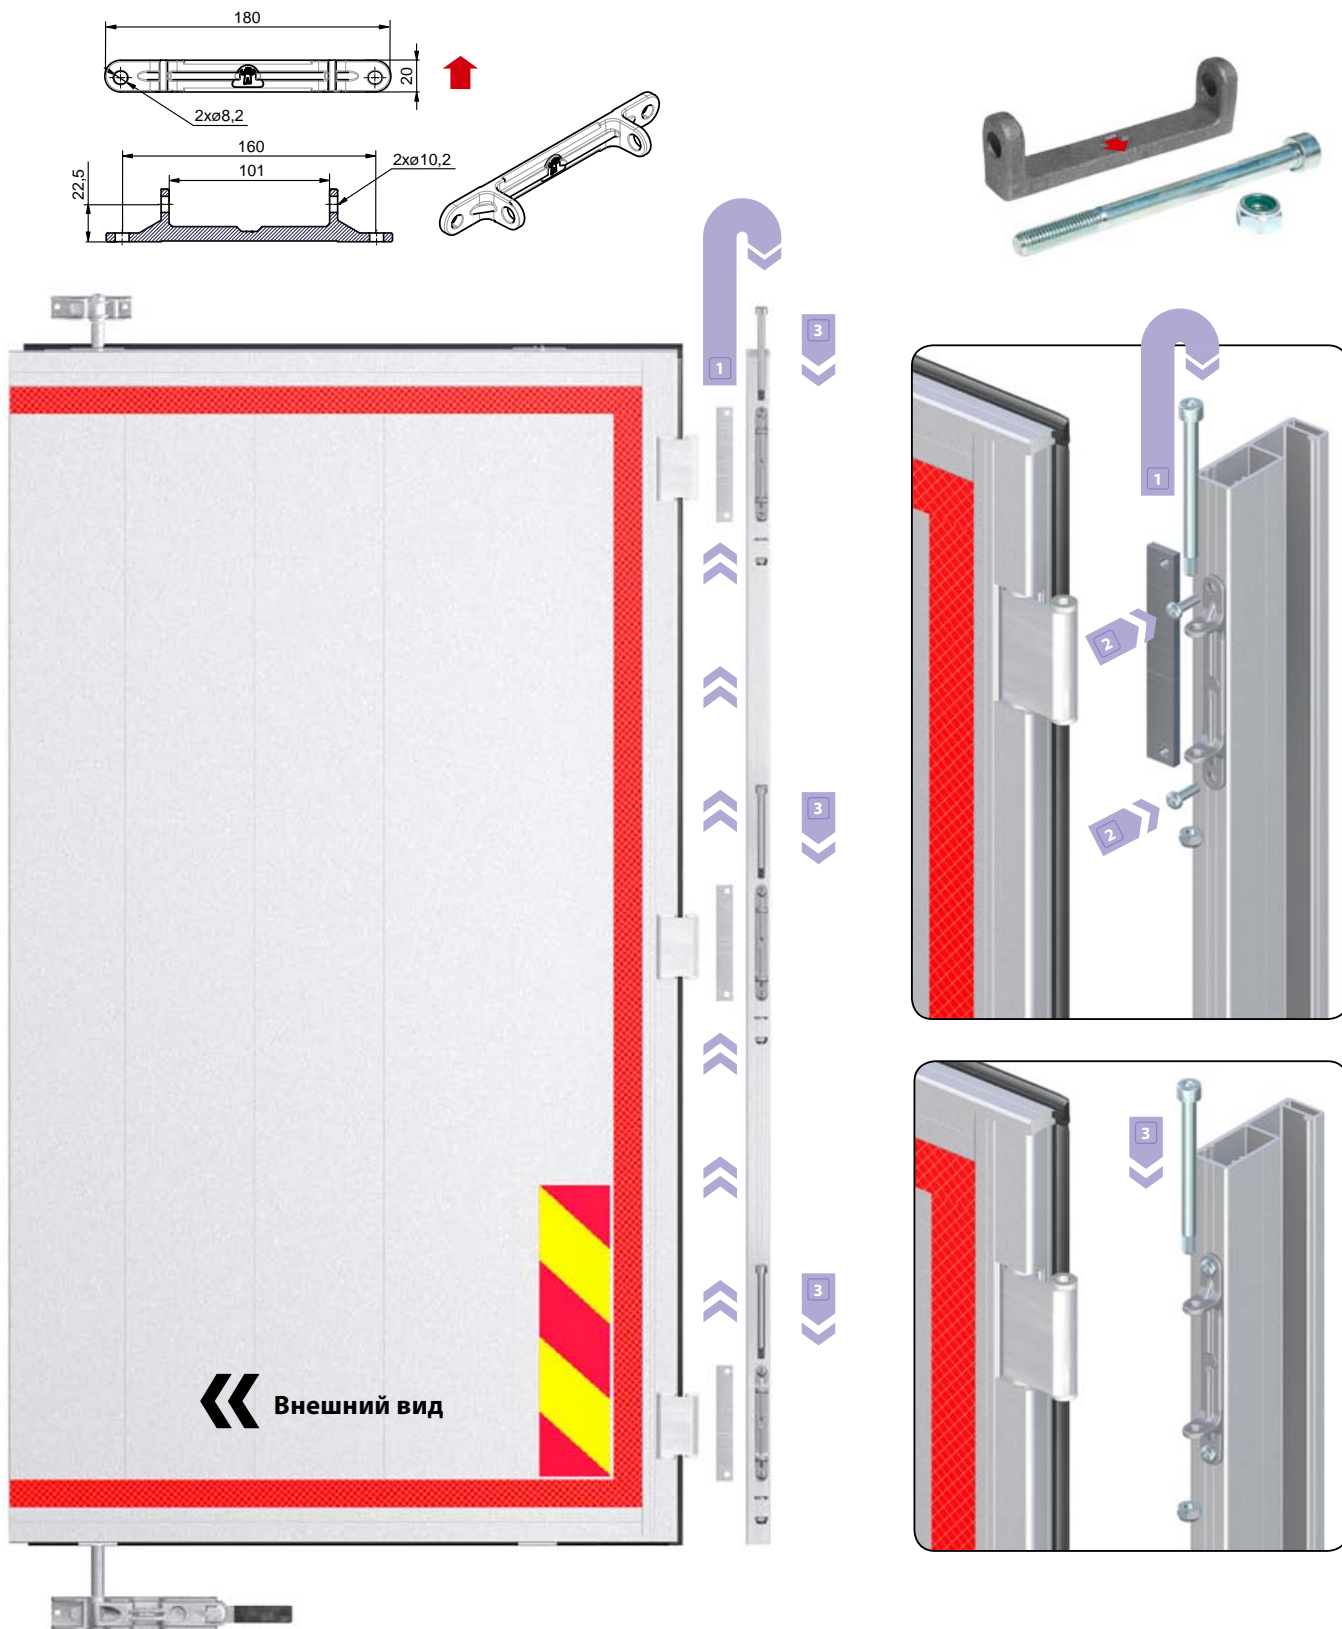

- 1 Размещение пластин в колонке (по горизонтали в передней монтажной колодке)
- 2 Винты петли
- 3 Установите дверь и вставьте винты


МОНТАЖ светоотражающей ленты и панелей

Приклеивание светоотражающих элементов

- Обезжирьте поверхность перед склеиванием светоотражающих лент и отражающих плат. Самоклеющиеся ленты легче установить, ничего не добавляя. Внимание: правильная ориентация отражающих панелей - автоматическое.

Клепка отражающих панелей

- Наметьте и просверлите отверстия для заклепок (6593801691) сверлом 5,2 мм.

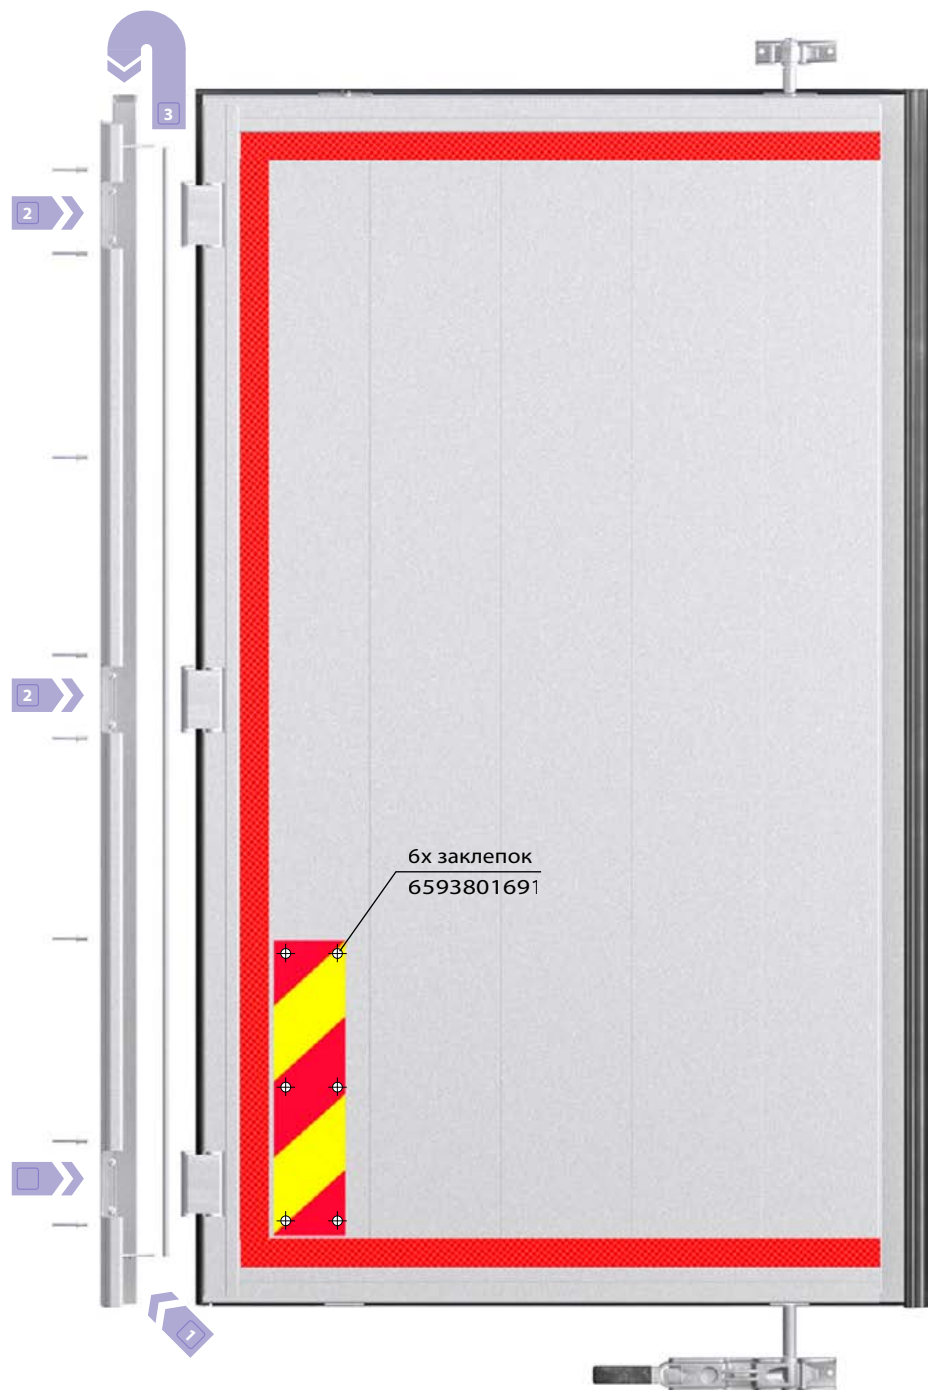

Техническая информация:

Для маркировки на задней двери могут быть использованы красная и желтая светоотражающая полоса (рекомендуется) и отражающая панель (обязательно).




- 1 Закройте камеру дверной петли
- 2 Поставьте клепки с передней и боковой стороны
- 3 Нажмите на стержень шарнира
- 4 Клепка карниза




Техническая информация:
На двери с двумя замками установлены заглушки 6130000022

Версия для
для грузового
транспорта

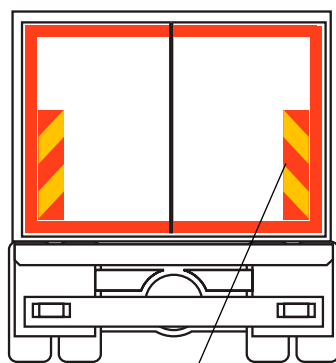

8RX4001MSA
8RX4001MUK

Выполнение для
прицепов

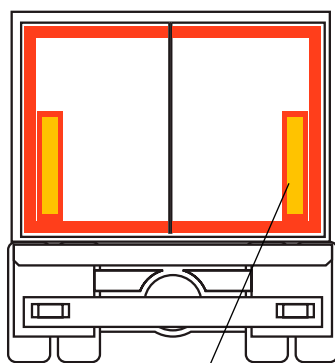

8RX4004MSA
8RX4004MUK



8SB0098371



8SB0098372



8RX4001MSA - наклейка
8RX4001MUK - панель



8RX4004MSA - наклейка
8RX4004MUK - панель



Техническая информация:

Мы рекомендуем самоклеющуюся светоотражающую ленту.





Проверка и обслуживание после установки

После первого закрытия ворот необходимо проверить правильное положение уплотнителей. Это могут быть искажения после длительного хранения в упакованном виде. Уплотнения достаточно, чтобы справиться и держать дверь закрытой в течение 24 часов для выравнивания уплотнения.

После монтажа ворот и окончательной финишной отделки, необходимо смазывать все движущиеся части и уплотнения с силиконовой смазкой.

Техническое обслуживание ворот рекомендуется 1 раз в месяц. Сухие дверные уплотнители очистить и смазать глицерином или силиконовым маслом.


Отверстия для крепления стяжных ремней.

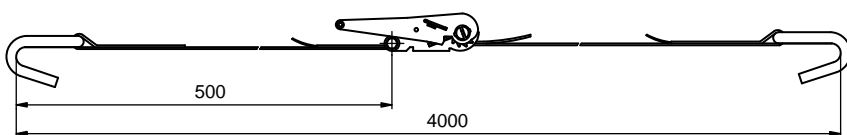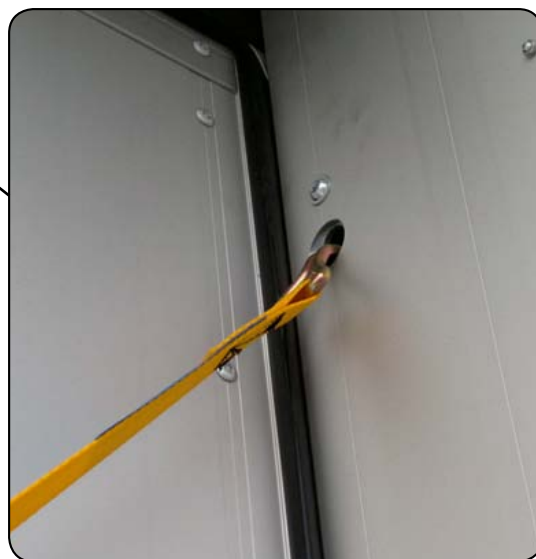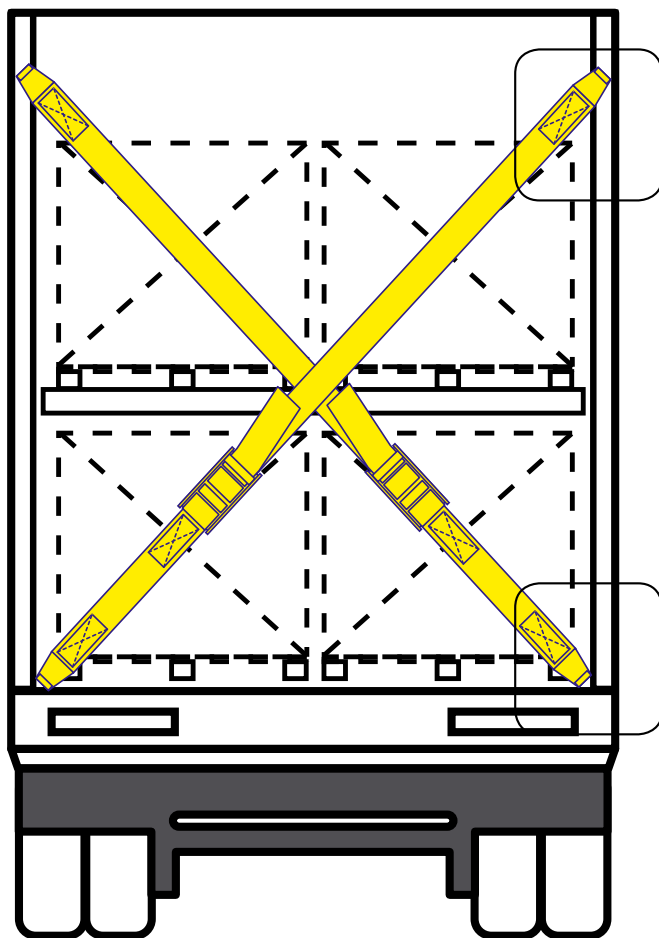


Техническая информация:

Для повышения безопасности и увеличения срока службы рекомендуется всегда использовать на задних стойках стяжные ремни.

Установка замков

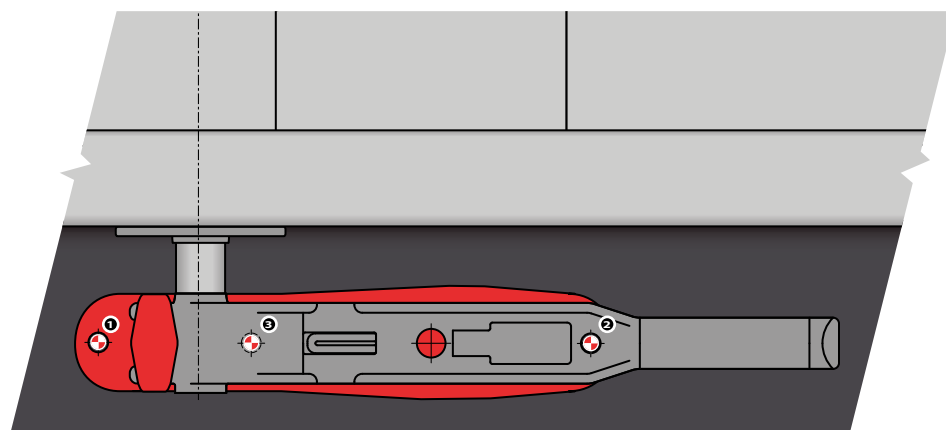

 *Направление смещения*



Перекрытие стопора

Закрывать ворота замком до достижения упора вилки конечного (краного) конца, смотрите рисунок. Перекрытие защелки должно быть не менее 3 мм. Просверлите отверстия под болты М10, первый винт 1, затем откройте ворота и просверлите оставшиеся отверстия 2 и 3.
Рекомендация: Если вам не использовать проволочную ТИР безопасности замка от карабина. Это позволит обеспечить правильное движение закрытия рычага.